

flexeserve®

Εγχειρίδιο λειτουργίας



Flexeserve Zone

3, 4, 5 επιπέδων - Επιδαπέδιο

Μοντέλα 600 | 1000

UK~ROW

Υποστήριξη πελατών Flexeserve

+44 (0) 1455 638300

customer.support@flexeserve.com



Περιεχόμενα	
Εισαγωγή	3
Σύμβολα ασφαλείας	4
Οδηγίες ασφαλείας	5
Προδιαγραφές	6-7
Γενικές διαστάσεις	8-9
Εγκατάσταση	10
Τοποθέτηση	11
Μετακίνηση	11
Ηλεκτρική σύνδεση	12-13
Διαμόρφωση εξοπλισμού	14
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	15
Ενεργοποίηση	16-17
Απενεργοποίηση	18
Λειτουργία	19
Προβολή και επίδειξη προϊόντων	20
Έλεγχος προϊόντος	20
Καθημερινός καθαρισμός	21
Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
Ανταλλακτικά και σέρβις	23
Επικοινωνία	24

Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε ως οδηγός για τη συνεχή ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Το έγγραφο καλύπτει πολλές πτυχές της χρήσης και της συντήρησης- το σχετικό επίπεδο κατάρτισης και ικανότητας που απαιτείται από τους χειριστές που εργάζονται με τον εξοπλισμό.

Η The Alan Nuttall Partnership Ltd δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από λανθασμένη εκτέλεση των οδηγιών ή από τον τρόπο απεικόνισης των πληροφοριών. Το εγχειρίδιο πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί πριν από τη χρήση του εξοπλισμού.

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης για ανάπτυξη και βελτίωση, ενδέχεται ο εξοπλισμός σας να αποκλίνει ως προς τις λεπτομέρειές του από τα όσα περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Οι ακόλουθες οδηγίες προορίζονται μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Επιπλέον, η The Alan Nuttall Partnership Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλειες ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη μη αυστηρή τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και των υποδείξεων του παρόντος εγχειριδίου, είτε λόγω απροσεξίας, είτε λόγω έλλειψης σχετικής εκπαίδευσης, προσόντων ή ικανοτήτων, και κατά την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισμού.

Το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική χρήση.

Οι αριθμοί μοντέλων που σχετίζονται με το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαμβάνουν:

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| - FXZNA10S3C51 | - FXZNA40S3CE1 | - FXZNA60S4CE1 |
| - FXZNA10S3C53 | - FXZNA40S3CS1 | - FXZNA60S4C11 |
| - FXZNA10S3CA1 | - FXZNA40S3SA1 | - FXZNA60S4CS1 |
| - FXZNA10S3S51 | - FXZNA40S3SE1 | - FXZNA60S4S51 |
| - FXZNA10S3S53 | - FXZNA40S3SS1 | - FXZNA60S4SA1 |
| - FXZNA10S3SA1 | - FXZNA40S3S51 | - FXZNA60S4SB1 |
| - FXZNA10S3SN1 | - FXZNA40S4C51 | - FXZNA60S4SC1 |
| - FXZNA10S4C51 | - FXZNA40S4CA1 | - FXZNA60S4SE1 |
| - FXZNA10S4C53 | - FXZNA40S4CE1 | - FXZNA60S4SD1 |
| - FXZNA10S4CA1 | - FXZNA40S4CS1 | - FXZNA60S4SS1 |
| - FXZNA10S4CE3 | - FXZNA40S4S51 | - FXZNA60S5S51 |
| - FXZNA10S4S51 | - FXZNA40S4SA1 | - FXZNA60S5SA1 |
| - FXZNA10S4S53 | - FXZNA40S4SE1 | - FXZNA60S5SC1 |
| - FXZNA10S4SA1 | - FXZNA40S4SI1 | |
| - FXZNA10S4SA3 | - FXZNA40S4SS1 | |
| - FXZNA10S4SB1 | - FXZNA40S4SW1 | |
| - FXZNA10S4SC1 | - FXZNA60S3C51 | |
| - FXZNA10S4SC3 | - FXZNA60S3CA1 | |
| - FXZNA10S4SN1 | - FXZNA60S3CE1 | |
| - FXZNA10S4SW1 | - FXZNA60S3CS1 | |
| - FXZNA10S5S51 | - FXZNA60S3S51 | |
| - FXZNA10S5S53 | - FXZNA60S3SA1 | |
| - FXZNA10S5SA1 | - FXZNA60S3SE1 | |
| - FXZNA10S5SC1 | - FXZNA60S3SS1 | |
| - FXZNA10S5SC3 | - FXZNA60S4C51 | |
| - FXZNA40S3C51 | - FXZNA60S4CA1 | |
| - FXZNA40S3CA1 | - FXZNA40S3S51 | |

© 2022 The Alan Nuttall Partnership Ltd

Μην αντιγράφετε χωρίς γραπτή άδεια από την The Alan Nuttall Partnership Ltd. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της The Alan Nuttall Partnership Ltd.

Σύμβολα ασφαλείας

Τα σύμβολα που ορίζονται κατωτέρω, στα οποία βασίζεται η ασφάλεια, χρησιμοποιούνται στο Flexeserve Zone και/ή σε όλο το παρόν έγγραφο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατάλληλες οδηγίες ασφαλείας ή να δίνεται προσοχή σε ενδεχόμενο κίνδυνο.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΑΣΗ

Για την επισήμανση των κινδύνων που προκύπτουν από επικίνδυνες τάσεις.



ΒΑΡΥ

Αυτό το προϊόν είναι βαρύ και θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις οδηγίες ασφαλείας για την ανύψωση και τη μετακίνηση.



ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Υποδεικνύει ότι το επισημασμένο αντικείμενο μπορεί να είναι καυτό και δεν πρέπει να το αγγίζετε χωρίς προσοχή.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες που παρέχονται μόνο για εκπαιδευμένους και ειδικευμένους χειριστές.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται μόνο από πλήρως εκπαιδευμένους, ειδικευμένους και αρμόδιους μηχανικούς.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ (ΓΕΙΩΣΗ)

Προσδιορίζει κάθε ακροδέκτη που προορίζεται για σύνδεση με εξωτερικό αγωγό για προστασία από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση σφάλματος ή τον ακροδέκτη προστατευτικού ηλεκτροδίου γείωσης.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, πρέπει να το στείλει σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση.

Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Κάθε εφαρμογή που δεν είναι σύμφωνη με την καθορισμένη χρήση θεωρείται επικίνδυνη.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό του- οποιαδήποτε άλλη χρήση θα θεωρείται ακατάλληλη. Το Flexeserve Zone είναι σχεδιασμένο για τη φύλαξη ζεστών τροφίμων που έχουν μαγειρευτεί πριν από την προβολή τους. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για μαγείρεμα.
- Οι θερμαινόμενες περιοχές του Flexeserve Zone υπερβαίνουν τους 70°C (158°F): αγγίξτε μόνο τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του εξοπλισμού.
- Τα τρόφιμα πρέπει να είναι προμαγειρεμένα στην κατάλληλη θερμοκρασία και να εκτίθενται σε κατάλληλα δοχεία/συσκευασίες.
- ΜΗΝ τοποθετείτε οτιδήποτε βαρύτερο από 20kg (44lbs) στην επιφάνεια του χώρου προβολής.
- ΜΗΝ καλύπτετε και μην φράζετε τους αεραγωγούς ή τα πτερύγια του ανεμιστήρα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τον εξοπλισμό ή να βρίσκονται κοντά σε αυτόν.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό:
 - Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε και απομακρύνετε το Flexeserve Zone,
 - Εάν το γυάλινο ράφι προβολής έχει ραγίσει, απομακρύνετε το Flexeserve Zone και βγάλτε το εκτός λειτουργίας,
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα ή εύφλεκτα αντικείμενα εκτός από τα εγκεκριμένα εξαρτήματα του Flexeserve Zone ή τις εγκεκριμένες συσκευασίες τροφίμων σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες,
 - Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη επιφάνεια του ραφιού έχει ελεγχθεί για σημάδια ζημιάς. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη, διακόψτε την ηλεκτρική παροχή και αναφέρετε την στο Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Flexeserve.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή:
 - Όταν δεν χρησιμοποιείται,
 - Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, όπως ο καθαρισμός,
 - Πριν μετακινήσετε τον εξοπλισμό.

Για να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός παραμένει σε βέλτιστη τεχνική κατάσταση, οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών Flexeserve.

Ο τελικός χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των τοπικών κανονισμών και οδηγιών ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.

Τυχόν σύμβολα ασφαλείας, προειδοποιήσεις ή/και οδηγίες που είναι προσαρτημένα στον εξοπλισμό αποτελούν μέρος των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Δεν πρέπει να καλύπτονται ή να αφαιρούνται και πρέπει να είναι παρόντα και ευανάγνωστα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα ή δυσανάγνωστα σύμβολα, εικονογράμματα, προειδοποιήσεις και οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τις μονάδες που είναι εξοπλισμένες με περσίδες, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος προτού κατεβάσετε την περσίδα στη θέση της.

Προδιαγραφές

Η γκάμα προϊόντων Flexeserve Zone που περιγράφεται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο είναι μια σειρά από επιδαπέδεις θερμαινόμενες επιφάνειες 3 επιπέδων, 4 επιπέδων και 5 επιπέδων για την παρουσίαση προμαγειρεμένων τροφίμων σε κατάλληλο δοχείο ή συσκευασία σε εμπορικά καταστήματα.

Τα επιδαπέδια μοντέλα Flexeserve Zone διαθέτουν 3, 4 ή 5 θερμαινόμενες ζώνες σταθερής θέσης.

Κάθε ζώνη διατηρεί τα τρόφιμα σε σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 65°C (149°F) και 90°C (194°F) μέσω θερμαντήρα κυκλοφορίας αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε ζώνη Flexeserve ρυθμίζεται εργοστασιακά ώστε να διατηρεί θερμοκρασία αέρα τουλάχιστον 85°C (185°F) σε κάθε ζώνη.

Τα επιδαπέδια μοντέλα Flexeserve Zone παρέχονται με τροχούς- οι μπροστινοί τροχοί με φρένο κλειδώνουν όταν η μονάδα είναι στη θέση της.

Η σειρά Flexeserve Zone συνδέεται με καλώδιο και παρέχεται με κατάλληλο σετ καλωδίων και προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.


Οι συνθήκες περιβάλλοντος που απαιτούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού είναι μεταξύ 18°C (65°F) και 40°C (104°F), με μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Επίπεδα θορύβου

ΑΡ. ΕΠΙΠΕΔΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ	Db (A)
3 επίπεδα	356mm* (14")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας	1,00 m	62,9
		Πίσω πλευρά της μονάδας		61
	556mm (21,8")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας		63
		Πίσω πλευρά της μονάδας		60,9
	975mm (38,3")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας		64,2
		Πίσω πλευρά της μονάδας		62,7
4 επίπεδα	356mm* (14")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας	1,00 m	63
		Πίσω πλευρά της μονάδας		61,4
	556mm (21,8")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας		63,1
		Πίσω πλευρά της μονάδας		61,5
	975mm (38,3")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας		65,9
		Πίσω πλευρά της μονάδας		63

5 επίπεδα	556mm (21,8")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας	1,00 m	64
		Πίσω πλευρά της μονάδας		62,4
	975mm (38,3")	Μπροστινή πλευρά της μονάδας		66,7
		Πίσω πλευρά της μονάδας		63,9


Συνολικές διαστάσεις - 3 επιπέδων καμπύλο/τετράγωνο

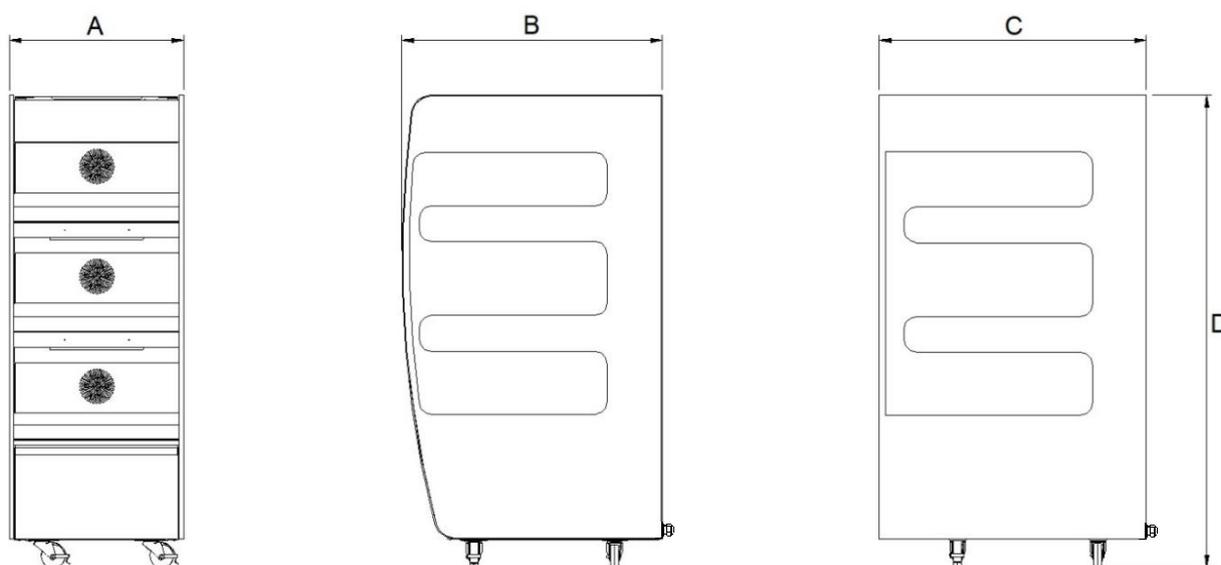

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	A - ΠΛΑΤΟΣ	B/C - ΒΑΘΟΣ	D - ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
400 καμπύλο	356mm* (14")	830mm (32,6")	1520mm (59,8")	132kg (291lb)
400 τετράγωνο		855mm (33,6")		136kg (300lb)
600 καμπύλο	556mm (21,8")	830mm (32,6")	1520mm (59,8")	145kg (320lb)
600 τετράγωνο		855mm (33,6")		148kg (326lb)
1000 καμπύλο	975mm (38,3")	830mm (32,6")	1520mm (59,8")	230kg (507lb)
1000 τετράγωνο		855mm (33,6")		237kg (522,5lb)

*Πλάτος μονάδας 356mm (14"), συνολικό πλάτος 450mm (17.7") για την τοποθέτηση των πλευρικών βραχιόνων σταθεροποίησης που είναι στερεωμένοι στους τροχούς.


Συνολικές διαστάσεις - 4 επιπέδων καμπύλο/τετράγωνο

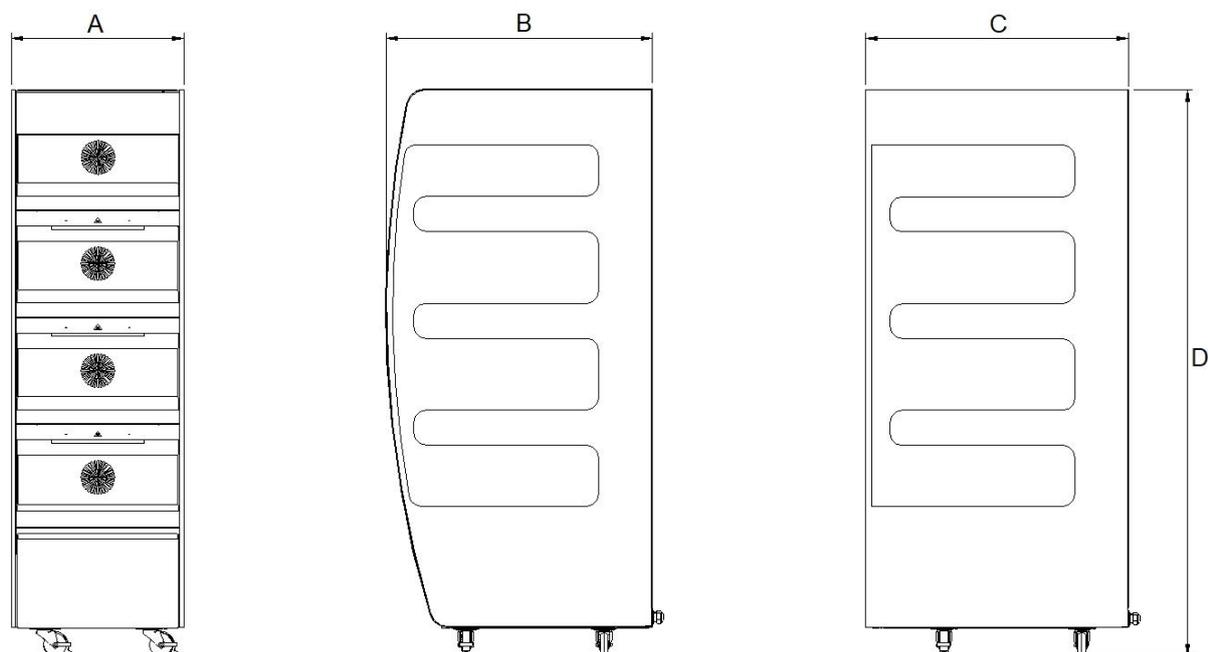

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	A - ΠΛΑΤΟΣ	B/C - ΒΑΘΟΣ	D - ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
400 καμπύλο	356mm* (14")	865mm (34")	1865mm (73,4")	186kg (410lb)
400 τετράγωνο		855mm (33,6")		189kg (416,6lb)
600 καμπύλο	556mm (21,8")	865mm (34")	1865mm (73,4")	210kg (462,9lb)
600 τετράγωνο		855mm (33,6")		213kg (469,5lb)
1000 καμπύλο	975mm (38,3")	865mm (34")	1865mm (73,4")	292kg (643,7lb)
1000 τετράγωνο		855mm (33,6")		295kg (650,3lb)

*Πλάτος μονάδας 356mm (14"), συνολικό πλάτος 450mm (17.7") για την τοποθέτηση των πλευρικών βραχιόνων σταθεροποίησης που είναι στερεωμένοι στους τροχούς.

Συνολικές διαστάσεις - 5 επιπέδων καμπύλο/τετράγωνο

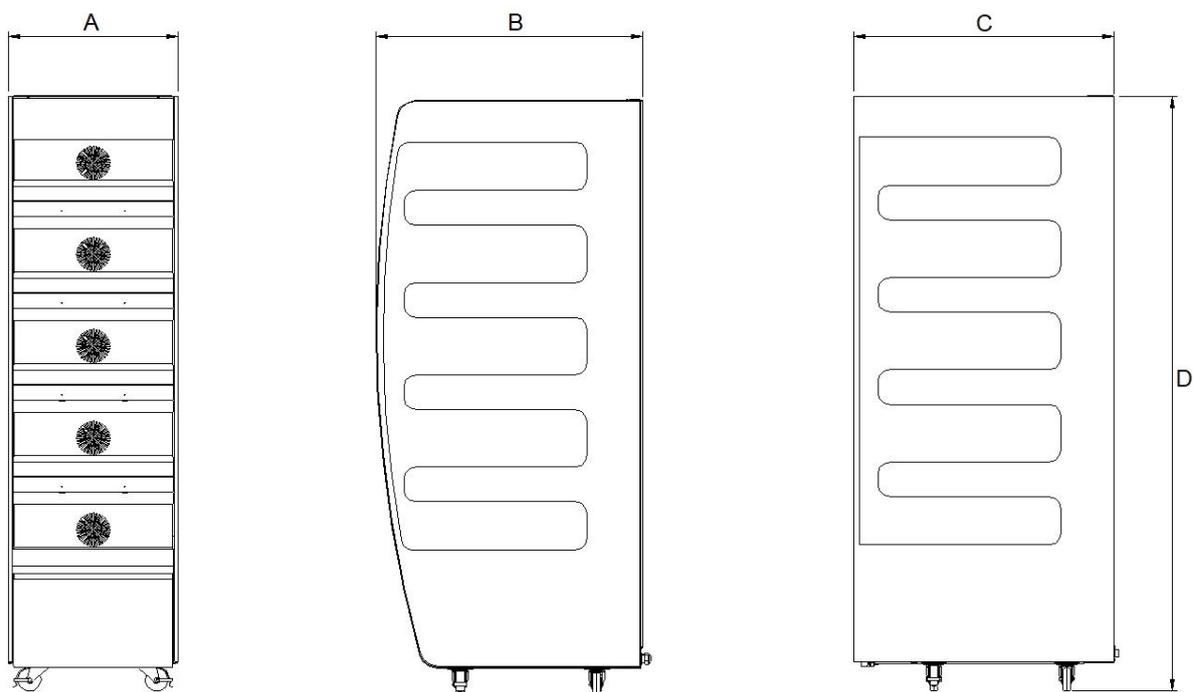

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	A - ΠΛΑΤΟΣ	B/C - ΒΑΘΟΣ	D - ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
600 καμπύλο	556mm (21,8")	873mm (34,3")	1970mm (77,5")	220kg (485lb)
600 τετράγωνο		855mm (33,6")		223kg (491,5lb)
1000 καμπύλο	975mm (38,3")	873mm (34,3")	1970mm (77,5")	295kg (650,5lb)
1000 τετράγωνο		855mm (33,6")		298kg (656,9lb)

Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση αυτών των μονάδων πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο χώρο του εργοταξίου συσκευασμένος σε παλέτα.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη μονάδα και απορρίψτε τα σωστά, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην καταστραφούν ή γρατσουνιστούν οι βαμμένες, γυάλινες ή ανοξειδωτες επιφάνειες.

Αφαιρέστε όλες τις προσωρινές ταινίες.

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε με διάλυμα καθαρισμού κατάλληλο για τρόφιμα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα καθαρισμού και συντήρησης του παρόντος εγχειριδίου. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα νερού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά.

Εάν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης, επικοινωνήστε αμέσως με την Υποστήριξη πελατών της Flexeserve. Η μη αναφορά σφαλμάτων, ελαττωμάτων ή αντικειμένων που λείπουν κατά την παράδοση μπορεί να επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται πάντοτε οι ασφαλείς πρακτικές χειροκίνητου χειρισμού. Το Flexeserve Zone πρέπει να τοποθετείται στη θέση του χρησιμοποιώντας τις σωστές διαδικασίες, σύμφωνα με τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές ασφαλείας.

Στον τόπο εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- Αποφύγετε την τοποθέτηση πηγών θερμότητας κοντά στη συσκευή.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε άλλο εξοπλισμό που παράγει υψηλές θερμοκρασίες για να αποφύγετε ζημιές.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από ρεύματα αέρα από πόρτες ή συστήματα κλιματισμού. Εάν ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλα τοποθετημένος, είναι πιθανό να εμφανιστούν διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις θερμοκρασίες του προϊόντος και μπορεί να αυξήσει το κόστος λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο αντέχει το βάρος της μονάδας με πλήρες φορτίο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε επίπεδη, ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Μεταξύ του πίσω μέρους του εξοπλισμού και οποιουδήποτε τοίχου/στερεάς επιφάνειας πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 50 mm (2 ίντσες).

Οι επιφάνειες στήριξης ή οι επιφάνειες που περιβάλλουν τη συσκευή πρέπει να είναι:

- Μη εύφλεκτες,
- Επίπεδες, ισόπεδες και ομοιόμορφες,
- Ικανές να υποστηρίξουν το βάρος της συσκευής σε πλήρες φορτίο, χωρίς να υποστούν παραμόρφωση ή δομική βλάβη,
- Ακίνητες.

Τοποθέτηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση αυτών των μονάδων πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υπάρξει μη ασφαλής λειτουργία ή τραυματισμός.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να λαμβάνεται επαρκής πρόνοια για την ανύψωση και την τοποθέτηση της μονάδας, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκές προσωπικό για το χειρισμό κάθε μονάδας χωρίς να παραβιάζονται οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας της εταιρείας ή του χώρου.


Συνιστάται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για την τοποθέτηση του εξοπλισμού στη θέση του.

Ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται πάντα σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Μεταξύ του πίσω μέρους του εξοπλισμού και οποιουδήποτε τοίχου/στερεάς επιφάνειας πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 50 mm (2 ίντσες).

Μόλις η μονάδα τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση, θα πρέπει να εμποδίζεται η μετακίνησή της.

Τα επιδαπέδια μοντέλα Flexeserve Zone διαθέτουν σύστημα πέδησης με τροχούς, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα φρένα των τροχών βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά της μονάδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

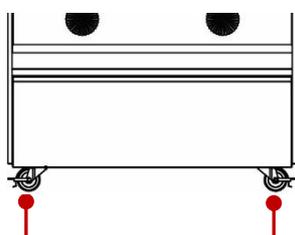


Ανύψωση του μπροστινού πάγκου που δείχνει τους μπροστινούς τροχούς με φρένο



Μετακίνηση

Πριν μετακινήσετε τη μονάδα, απομονώστε και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην καταστραφεί κατά την επανατοποθέτηση.

Οι μονάδες δεν είναι κατάλληλες για να περνούν πάνω από προεξοχές ή εμπόδια. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί μπορούν να κινούνται ελεύθερα και δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με το καλώδιο τροφοδοσίας (βλ. παρακάτω σχήμα).

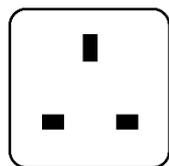

Πρίζα τοίχου



Πρίζα



Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους, ειδικευμένους και εξειδικευμένους μηχανικούς, σύμφωνα με όλους τους περιφερειακούς και τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες.

Οι συσκευές χρησιμοποιούν ηλεκτρικές παροχές 230V 1PH ή 400V 3PH, 50Hz ή 60Hz.

Οι μονάδες Flexeserve Zone έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση με ειδικά καλώδια τροφοδοσίας.

Οι μονάδες Flexeserve Zone παραδίδονται συνήθως με κατάλληλο συζεύκτη "Commando" IEC 60309 που είναι κατάλληλος για την τάση και το ρεύμα της αγορασμένης έκδοσης Flexeserve Zone.

Οι μονάδες Flexeserve Zone μπορούν να παραδοθούν χωρίς συζεύκτη ως εξάρτημα, μια μόνιμα συνδεδεμένη συσκευή σε αποκλειστικό απομονωτή ή μπορεί να είναι εξοπλισμένες με ένα προεγκρισμένο περιφερειακό βύσμα.

Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη παροχή με προστασία κυκλώματος διακλάδωσης σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.

Κάθε μονάδα πρέπει να έχει τη δική της αποκλειστική παροχή ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τις ηλεκτρικές ονομαστικές τιμές της μονάδας, ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο με τις ηλεκτρικές ονομαστικές τιμές που βρίσκεται μέσα στο μπροστινό κάλυμμα στο πλάι του κιβωτίου ελέγχου. Ένα παράδειγμα απεικονίζεται παρακάτω.

flexeserve®
+44 (0) 1455 638300
flexeserve.com

PRODUCT Flexeserve Zone 600
MODEL FXZNA60S4S51
RATING 230V, 50Hz, 2700W
SERIAL No. 0000000000
DoM 08/2022
NETT WEIGHT 213Kg

The Alan Nuttall Partnership Ltd
Orchard House, Dodwells Road,
Hinckley, Leicestershire LE10 3BZ
United Kingdom

UK
CA
CE

0000000000

Ηλεκτρική ονομαστική τιμή

Συνιστάται να παρέχεται ο εξοπλισμός με ένα προσβάσιμο μέσο απομόνωσης έξω από τον εξοπλισμό, π.χ. διακόπτης απομόνωσης τοίχου.

Ηλεκτρικές ονομαστικές τιμές

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	5 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
400	50 Hz	2100 W	2700 W	ΔΥ
	60 Hz	2300 W	3000 W	ΔΥ
600	50 Hz	2100 W	2700 W	2700 W
	60 Hz	2300 W	3000 W	3000 W
1000	50 Hz	4100 W	5500 W	5600 W
	60 Hz	4500 W	6000 W	5500 W



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για όλους τους τύπους εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται σε ασφαλή θέση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ηλεκτρικά καλώδια ή σημεία τροφοδοσίας να έρχονται σε άμεση επαφή με οποιοδήποτε μέρος της μονάδας, διότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από την πρίζα και θέστε τον εκτός λειτουργίας αμέσως μέχρι να τοποθετηθεί ένα ανταλλακτικό από κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και ειδικευμένο μηχανικό, σύμφωνα με όλους τους περιφερειακούς και τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες.

Διαμόρφωση εξοπλισμού



ΠΡΟΣΟΧΗ


Σε κάθε ζώνη (ράφι) πρέπει να τοποθετηθούν οι πολυκαρβονικές σχάρες για να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή λειτουργία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μονάδα δεν θα λειτουργήσει σωστά χωρίς τις πολυκαρβονικές σχάρες στη σωστή θέση.

Σύρετε την καρτέλα στην υποδοχή ετικέτας. Κλείστε το πάνελ του προστατευτικού όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

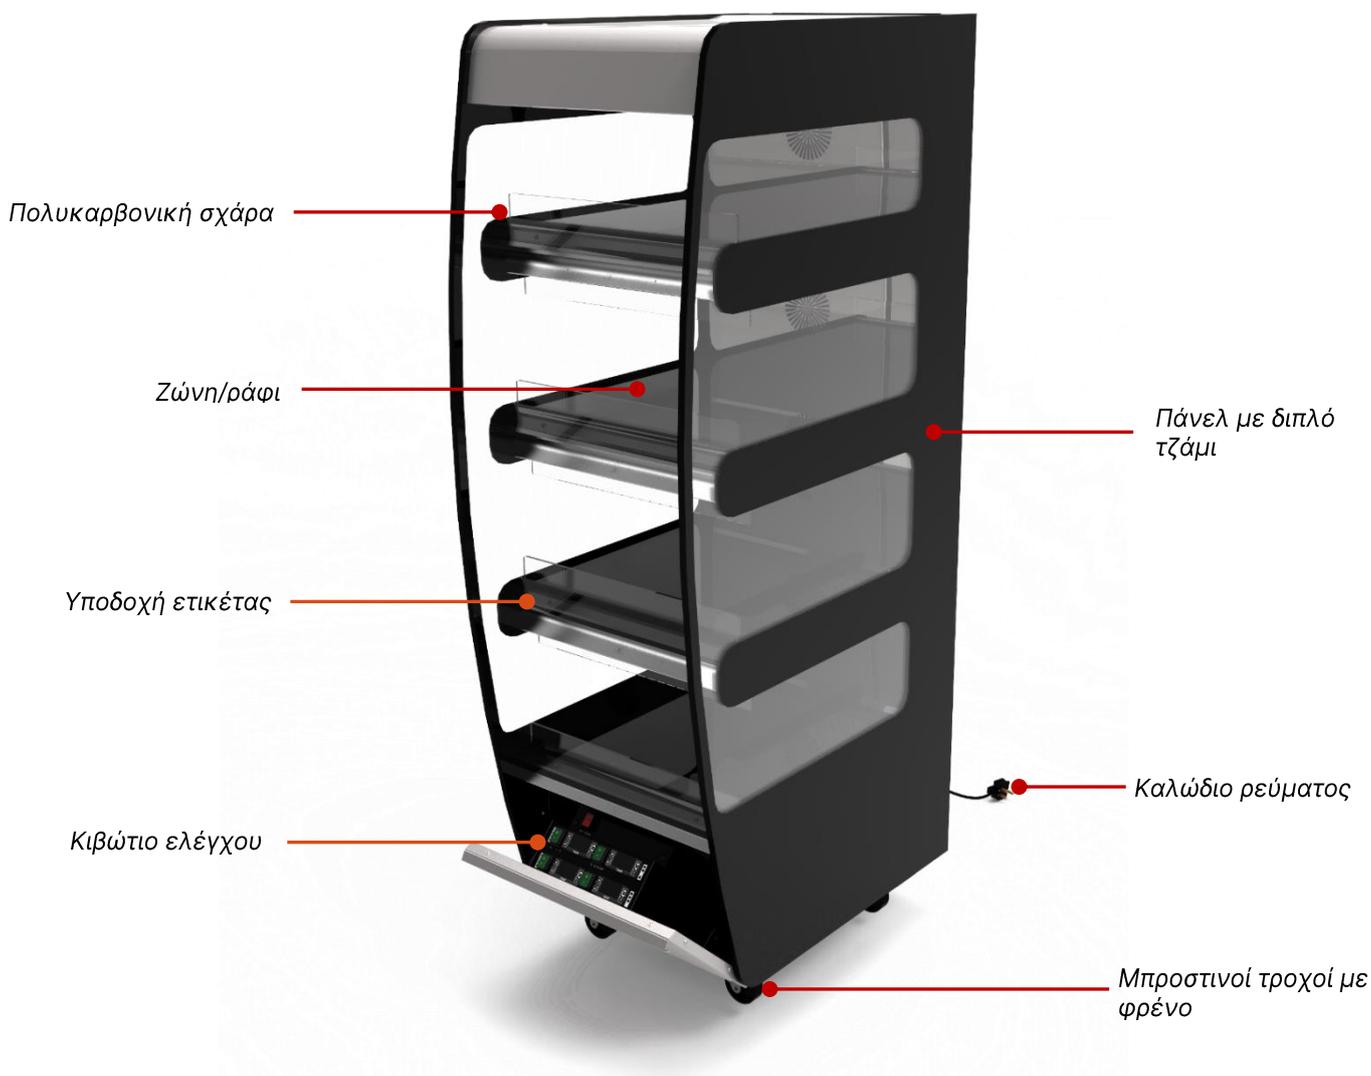


Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Κάθε Flexeserve Zone συνοδεύεται από ένα διακόπτη απομόνωσης ή τροφοδοσίας για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας. Βρίσκεται πίσω από το μπροστινό πάνελ του Flexeserve Zone.

Τοποθετήστε το διακόπτη απομόνωσης/ενεργοποίησης στη θέση 'I' για να δώσετε ρεύμα στη μονάδα και τοποθετήστε τον στη θέση 'O' για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

3, 4 και 5 επίπεδα - Μοντέλα 400/600 Πίνακας ελέγχου


**Διακόπτης
απομόνωσης ρεύματος**
I = Θέση ενεργοποίησης
O = Θέση
απενεργοποίησης

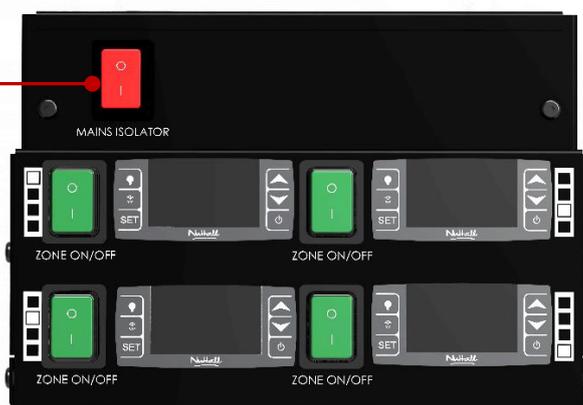

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει έναν πίνακα ελέγχου 4 επιπέδων, μοντέλο 400 ή 600.

3, 4 και 5 επιπέδων - Μοντέλο 1000 Πίνακας ελέγχου

**Απομόνωση
ρεύματος**

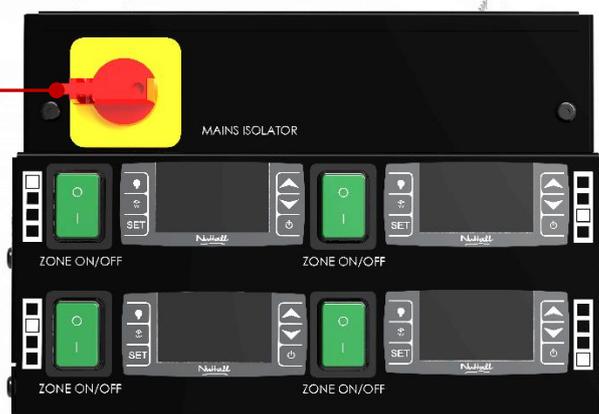

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει έναν πίνακα ελέγχου 4 επιπέδων, μοντέλο 1000.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απενεργοποιήστε τη μονάδα και απομονώστε την πλήρως από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με την τοποθεσία.

Ενεργοποίηση

Μεμονωμένες ζώνες - Θέρμανση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απενεργοποιήστε τη μονάδα και απομονώστε την πλήρως από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με την τοποθεσία.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επιφάνεια των ζωνών θα θερμανθεί, φτάνοντας σε θερμοκρασίες άνω των 70°C (158°F).

Κάθε μία από τις παραλλαγές του μοντέλου παρέχεται με ένα σετ χειριστηρίων για κάθε ζώνη. Τα χειριστήρια βρίσκονται πίσω από το πάνελ του προστατευτικού στη βάση του εξοπλισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι άδεια και καθαρή πριν την ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος.

Πριν από την ενεργοποίηση της μονάδας, είναι ευθύνη του χειριστή να επιθεωρήσει οπτικά τη μονάδα για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ζημιές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

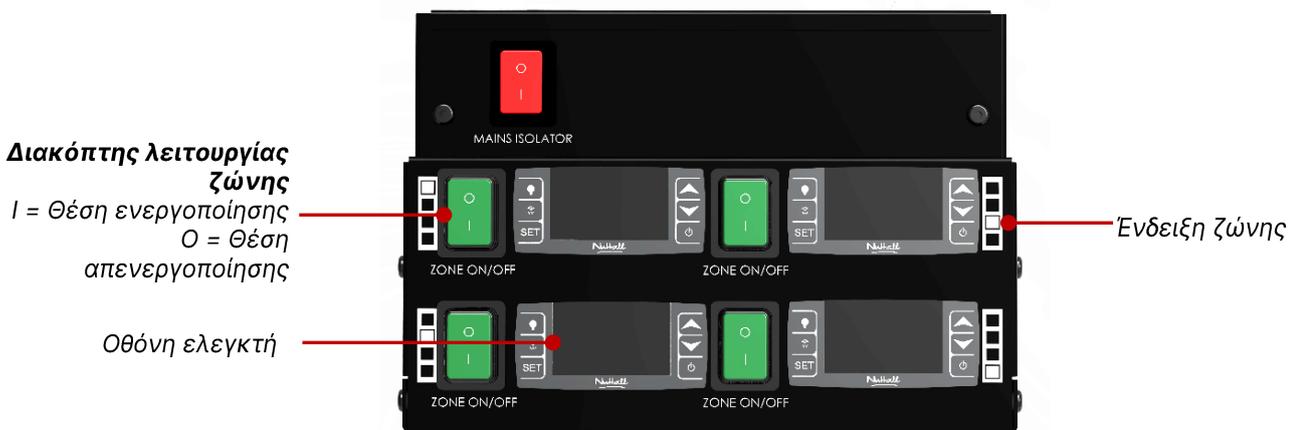

Τοποθετήστε το διακόπτη τροφοδοσίας της ζώνης στη θέση 'ON'. Το χειριστήριο θα ανάψει. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία. Η ζώνη θα αρχίσει να θερμαίνεται και θα φτάσει αυτόματα στο καθορισμένο σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας, κατά κανόνα 85°C (185°F).

Όταν απαιτούνται πολλαπλές ζώνες, επιλέξτε και ρυθμίστε τους κατάλληλους διακόπτες τροφοδοσίας ζωνών στη θέση "ON" ξεχωριστά.

Οι ζώνες πρέπει να παραμείνουν άδειες χωρίς να εκτελεστεί κάποια λειτουργία και μπορεί να χρειαστούν έως και 60 λεπτά για να φτάσουν σε θερμοκρασία λειτουργίας. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να εισέρχεται στον χώρο επίδειξης μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ τοποθετείτε μη συσκευασμένα τρόφιμα απευθείας στα θερμά ράφια.

Μεμονωμένες ζώνες - Μόνο λειτουργία περιβάλλοντος/φωτισμού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απενεργοποιήστε τη μονάδα και απομονώστε την πλήρως από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με την τοποθεσία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την εναλλαγή από τη λειτουργία θέρμανσης στη λειτουργία περιβάλλοντος, η επιφάνεια των ζωνών θα παραμείνει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει κρυώσει επαρκώς πριν τοποθετήσετε προϊόντα στη ζώνη (ράφι).



Ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας της ζώνης. Το χειριστήριο θα ανάψει. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της θέρμανσης και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "OFF". Θα παρατηρήσετε ότι ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει να περιστρέφεται και δεν κυκλοφορεί αέρας γύρω από τη ζώνη. Η ζώνη βρίσκεται τώρα σε λειτουργία περιβάλλοντος.

Όταν απαιτούνται πολλαπλές ζώνες περιβάλλοντος, επιλέξτε και πατήστε το κατάλληλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θέρμανσης ξεχωριστά.

Κανένα προϊόν δεν πρέπει να εισέρχεται στο χώρο επίδειξης έως ότου η ζώνη κρυώσει επαρκώς στην απαιτούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία θέρμανσης

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της θέρμανσης και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία λειτουργίας. Θα παρατηρήσετε ότι ο ανεμιστήρας έχει αρχίσει να περιστρέφεται και ο αέρας θα αρχίσει να κυκλοφορεί γύρω από τη ζώνη. Η ζώνη βρίσκεται τώρα σε λειτουργία θέρμανσης.

Κανένα προϊόν δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο επίδειξης έως ότου η ζώνη θερμανθεί στην απαιτούμενη θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση

Μεμονωμένες ζώνες



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν απενεργοποιηθεί ή αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος, η επιφάνεια των ζωνών (ράφια) μπορεί να εξακολουθεί να είναι ζεστή και μπορεί να χρειαστούν έως και δύο ώρες για να κρυώσει.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν οι ζώνες (ράφια) έχουν κρυώσει επαρκώς και με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος απομονωμένη.

Για να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη ζώνη, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας ζώνης στη θέση "0".

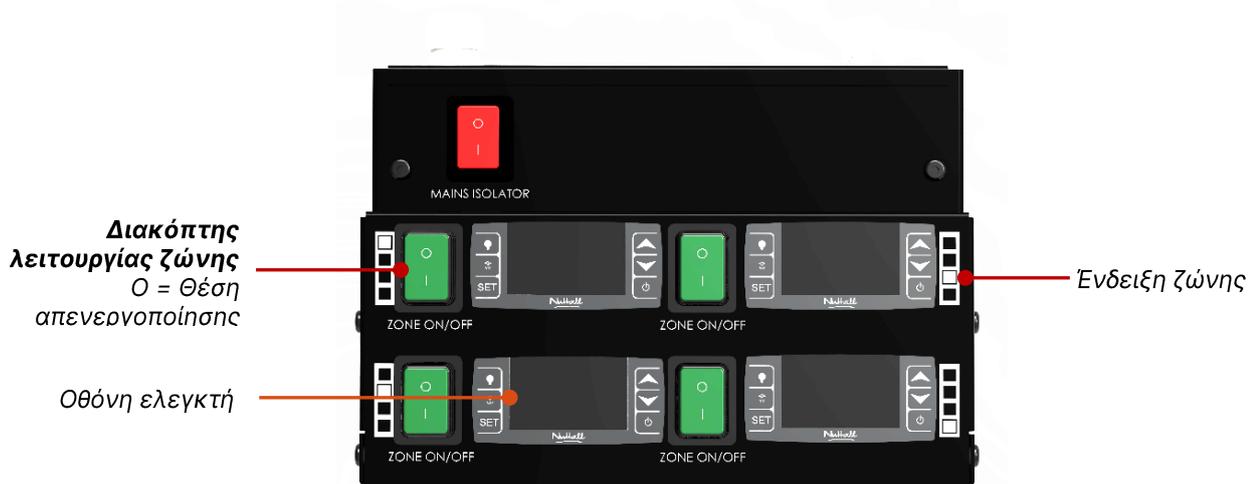

Όταν μια ζώνη απενεργοποιηθεί, η οθόνη του ελεγκτή και ο διακόπτης λειτουργίας της ζώνης θα σβήσουν και η ζώνη θα απενεργοποιηθεί.

Για να απομονώσετε πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε την εισερχόμενη παροχή ρεύματος αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή.

Λειτουργία

Ρύθμιση θερμοκρασίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο ένας χειριστής που έχει εκπαιδευτεί και ειδικευτεί στη λειτουργία του εξοπλισμού που καλύπτεται από τον παρόντα οδηγό πρέπει να ακολουθεί τις παρούσες πληροφορίες.

ΜΗΝ επιχειρήσετε να μαγειρέψετε προϊόντα στα ράφια του εξοπλισμού.

ΜΗΝ τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη στα ράφια του εξοπλισμού.

ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα βαρύτερα από 20 κιλά (44lbs) στην επιφάνεια της οθόνης.

Ο εξοπλισμός διατηρεί τη θερμοκρασία μόνο των προϊόντων που έχουν προμαγειρευτεί πριν από την προβολή τους. Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα μεταφέρονται στο χώρο έκθεσης αμέσως μετά το μαγείρεμα σε κατάλληλα δοχεία ή συσκευασίες.

Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες των προϊόντων που εκτίθενται ελέγχονται και καταγράφονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η θερμοκρασία κάθε ζώνης (ράφι) εμφανίζεται από τον αντίστοιχο ελεγκτή ζώνης και αποτελεί ένδειξη μόνο της θερμοκρασίας λειτουργίας. ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε ως σημείο αναφοράς για τη θερμοκρασία πυρήνα των τροφίμων στη βιτρίνα - πρέπει να γίνεται τακτική μέτρηση της θερμοκρασίας του προϊόντος.



Η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του σημείου ρύθμισης έχουν ρυθμιστεί εκ των προτέρων στο εργοστάσιο για να αποφευχθεί η ρύθμιση των θερμοκρασιών διατήρησης του εξοπλισμού πέραν των νόμιμων ορίων και των ορίων ασφαλείας. Αυτές μπορούν να ρυθμιστούν μόνο από εξουσιοδοτημένο μηχανικό της Flexeserve.

Για να δείτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κάθε ζώνης, πατήστε το κουμπί 'SET' για μισό δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, αφήστε το.

Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία μιας ζώνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 'SET' μέχρι να αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη '°C'. Πατήστε τα βέλη για να αυξήσετε (▲) ή να μειώσετε (▼) τη θερμοκρασία. Πατήστε ξανά το κουμπί 'SET' για να εισαγάγετε το νέο σημείο ρύθμισης. Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η οθόνη θα επανέλθει στη θερμοκρασία λειτουργίας, η οποία θα αυξάνεται ή θα μειώνεται καθώς φτάνει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Το Flexeserve Zone κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα NSF. Πρέπει να χειρίζεστε τον εξοπλισμό σωστά, χρησιμοποιώντας μόνο βαθμονομημένους αισθητήρες θερμοκρασίας, ώστε να διασφαλίζετε ότι τα τρόφιμα μαγειρεύονται σε βάθος σύμφωνα με τα ασφαλή πρότυπα των τοπικών κανονισμών.

Προβολή και επίδειξη προϊόντων

Διαφορετικά προϊόντα απαιτούν διαφορετικούς χρόνους προβολής ανάλογα με τη θερμοκρασία του πυρήνα τους. Αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα και η ασφαλής θερμοκρασία για κατανάλωση. Η The Alan Nuttall Partnership Ltd δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για διαφορές ή απώλειες ποιότητας που οφείλονται σε διαφορές προϊόντων.

Όλα τα είδη που τοποθετούνται στο Flexeserve Zone θα πρέπει να βρίσκονται στη σωστή συσκευασία/περιέκτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες του καταστήματος και τις βέλτιστες πρακτικές. Απομακρύνετε τα προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία από τον εξοπλισμό και καθαρίστε τα το συντομότερο δυνατό.

Μην φράζετε τον ανεμιστήρα (ή τους ανεμιστήρες) στο πίσω μέρος κάθε ζώνης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση της ενσωματωμένης απενεργοποίησης ασφαλείας και τη διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού.

Έλεγχος προϊόντος



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι νομικές απαιτήσεις απαιτούν όλα τα προϊόντα που εκτίθενται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εντός οποιουδήποτε θερμαινόμενου χώρου έκθεσης να ελέγχονται περιοδικά καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του πυρήνα του προϊόντος είναι πάνω από τη νόμιμη θερμοκρασία διατήρησης της τοπικής αρχής. Ανατρέξτε στο εσωτερικό εγχειρίδιο λειτουργίας για τις οδηγίες ελέγχου του προϊόντος.


Είναι ωφέλιμο να εισάγεται το προϊόν στη μονάδα όσο το δυνατόν πιο ζεστό για το εκάστοτε τρόφιμο, ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής του σε ασφαλή θερμοκρασία.

Ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει τη θερμοκρασία του προϊόντος- η θερμοκρασία των προϊόντων πέφτει σταδιακά και ρυθμίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, ώστε να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα του προϊόντος. Είναι ζωτικής σημασίας η θερμοκρασία του πυρήνα να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος χρόνος προβολής. Η θερμοκρασία του προϊόντος μειώνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου προβολής, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία εισόδου- επομένως, μια χαμηλή θερμοκρασία εισόδου μειώνει το χρόνο προβολής.

Στο τέλος του συνιστώμενου χρόνου έκθεσης, τυχόν απούλητα προϊόντα θα πρέπει να απομακρύνονται, να συμπιέζονται και να απορρίπτονται, σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας και της ασφάλειας των τροφίμων.

Η The Alan Nuttall Partnership Ltd δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αποκλίσεις ή απώλεια ποιότητας που μπορεί να προκύψουν λόγω διαφορών των προϊόντων.

Καταγραφή θερμοκρασίας προϊόντος

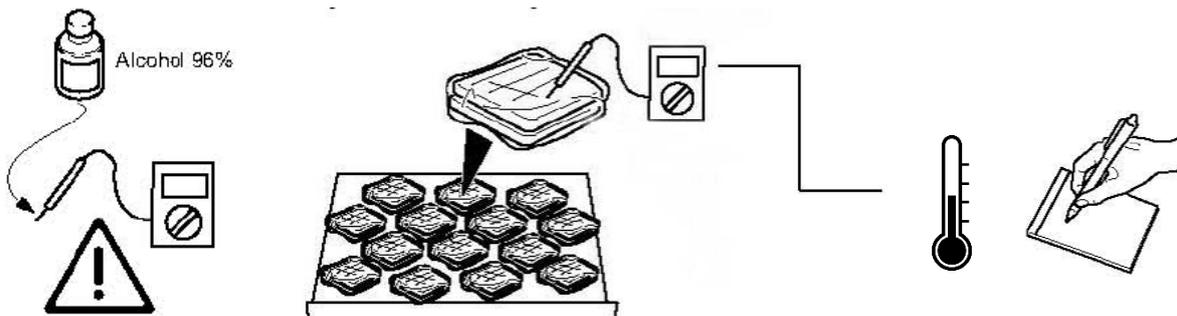

Η θερμοκρασία του πυρήνα των προϊόντων θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να καταγράφεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Καθημερινός καθαρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

Απομονώστε πλήρως τον εξοπλισμό πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει κρυώσει πλήρως πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό.

Μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να εκτελεί τις διαδικασίες καθαρισμού.

Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα έχει διακοπεί.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες προβολής ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου. Καθαρίστε την επιφάνεια του ραφιού με ένα υγρό πανί εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό.

Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν συγκεντρώνεται και δεν κρέμεται στη γυάλινη επιφάνεια. Απολυμάνετε και στεγνώστε, όπως απαιτείται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το γυαλί της επιφάνειας είναι ραγισμένο ή κατεστραμμένο, διακόψτε τη χρήση.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού.


ΜΗΝ καθαρίζετε τον εξοπλισμό με καθαριστικά υψηλής πίεσης, πίδακες ζεστού νερού ή ατμό υψηλής πίεσης. Όλα τα υπολείμματα τροφίμων πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινιρίσμα του εξοπλισμού. Συνιστάται η χρήση μη λειαντικών προϊόντων καθαρισμού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού γυαλιού.

Οι πολυκαρβονικές σχάρες και οι υποδοχές καρτέλας μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ανασηκώνοντάς τες.

Πολυκαρβονικές σχάρες και
υποδοχές καρτέλας

Γυάλινο ράφι

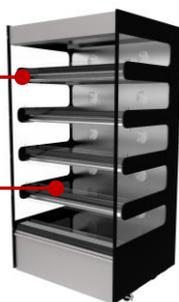

Μόλις αφαιρεθούν οι μπροστινές πολυκαρβονικές σχάρες, τα ψίχουλα και τα υπολείμματα μπορείτε να τα σκουπίσετε από κάθε ζώνη. Τα γυάλινα ράφια, οι εσωτερικές πλευρικές κοιλότητες, το γυαλί του διαχύτη του λαμπτήρα και οι εξωτερικές επιφάνειες μπορούν να καθαρίζονται με μη λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχάρες έχουν τοποθετηθεί ξανά πριν από τη χρήση της μονάδας.

Η The Alan Nuttall Partnership Ltd δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία ή βλάβη εάν δεν τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες καθαρισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τα περιβλήματα των ηλεκτρικών συνδέσεων. Μόνο εγκεκριμένοι, εκπαιδευμένοι και αρμόδιοι μηχανικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη βάση της μονάδας και στα ηλεκτρικά τμήματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι μόνο για καθοδήγηση. Η The Alan Nuttall Partnership Ltd δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από λανθασμένη εκτέλεση των οδηγιών ή από τον τρόπο απεικόνισης των πληροφοριών.

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί.	Δεν έχει ρεύμα.	Ελέγξτε αν οι διακόπτες στο Flexeserve Zone είναι ενεργοποιημένοι.
		Ελέγξτε αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε πρίζα που λειτουργεί.
		Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών .
Το ράφι δεν λειτουργεί στη θερμοκρασία.	Λείπουν εξαρτήματα.	Βεβαιωθείτε ότι οι σχάρες ανύψωσης και οι εκτροπείς αέρα είναι στη θέση τους.
	Συνθήκες αποθήκευσης.	Ανατρέξτε στη σελίδα "Προδιαγραφές" του παρόντος εγχειριδίου λειτουργίας για τις απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος.
	Σημείο ρύθμισης.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει ρυθμιστεί στη σωστή θερμοκρασία.
	Ο θερμοστάτης υπερθέρμανσης λειτουργήσει προκαλώντας μια κενή οθόνη.	Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
	Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται, αλλά φυσάει κρύο αέρα.	Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "P1" και όχι η θερμοκρασία.	Σφάλμα ανιχνευτή στη ζώνη.	Ελέγξτε αν έχει αποσυνδεθεί κάποιο βύσμα από το κιβώτιο ελέγχου.
		Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
Τα φώτα δεν λειτουργούν.	Η μονάδα φωτισμού έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.


Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνο για καθοδήγηση και δεν περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τις βέλτιστες τεχνικές εύρεσης βλαβών για τη διαπίστωση και την εξάλειψη των βλαβών.

Ορισμένες βλάβες πρέπει να διερευνώνται μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο μηχανικό. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών**.

Ανταλλακτικά και σέρβις

Για κάθε είδους ανάγκες ανταλλακτικών και σέρβις, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών**.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το προϊόν σας από το αυτοκόλλητο ηλεκτρικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο εσωτερικό του μπροστινού πάνελ στο πλάι του κιβωτίου ελέγχου.

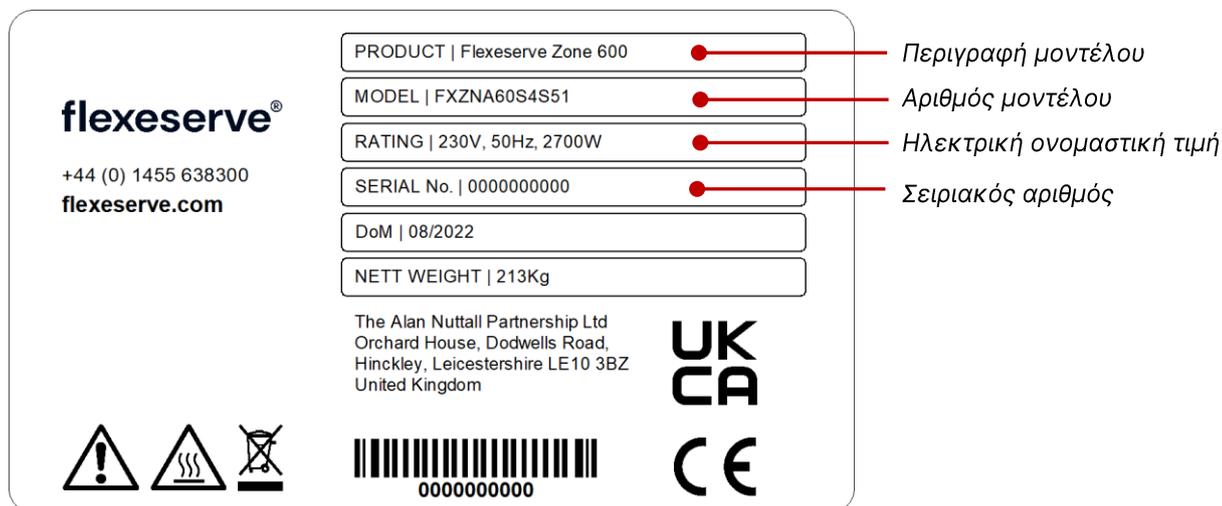

Για να μας βοηθήσετε να διεκπεραιώσουμε αποτελεσματικά την κλήση σας, θα χρειαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Σειριακός αριθμός,
2. Περιγραφή βλάβης,
3. Αριθμός τηλεφώνου εγκαταστάσεων,
4. Διεύθυνση εγκαταστάσεων.

Απόρριψη αυτού του εξοπλισμού



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση εσφαλμένης διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμιγνύεται με οικιακά απορρίμματα. Για την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, επιστρέψτε το προϊόν αυτό στην Flexeserve ή μεταφέρετε το προϊόν σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής, όπου θα παραληφθεί δωρεάν. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην επόμενη σελίδα.

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων.

Επικοινωνία

Στη Flexeserve συνεχίζουμε να κάνουμε βελτιώσεις. Τα σχόλια για τυχόν ανησυχίες σχετικά με τη μονάδα αυτή είναι πάντα ευπρόσδεκτα.



**Υποστήριξη πελατών
& Ερωτήσεις**

+44 (0) 1455 638300



**Υποστήριξη πελατών
Ερωτήσεις**

customer.support@flexeserve.com
info@flexeserve.com



**Υποστήριξη πελατών
& Ερωτήσεις**

FLEXESERVE
The Alan Nuttall Partnership Ltd - Orchard House, Dodwells
Road, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ United Kingdom



Ιστότοπος

flexeserve.com

